
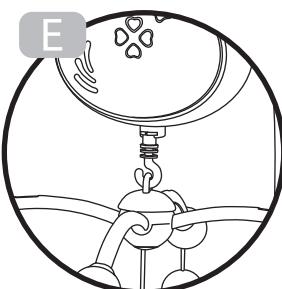
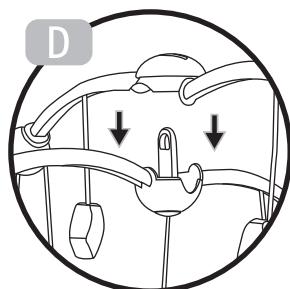
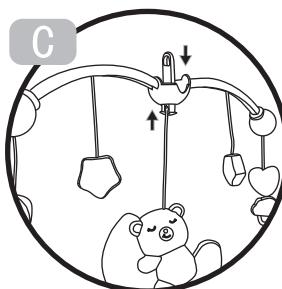
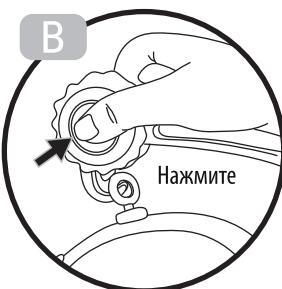


ИНСТРУКЦИЯ К ДЕТСКОМУ МОБИЛЮ С НОЧНИКОМ И ПРОЕКЦИОННЫМ БЛОКОМ

СХЕМА СБОРКИ И УСТАНОВКИ

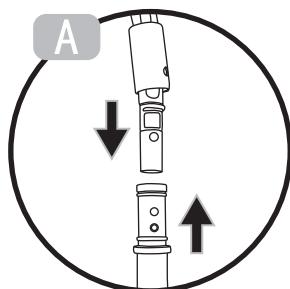

А: Вставьте опору в основание с раструбом, выровняйте её и зафиксируйте до щелчка в ограничительном отверстии.

В: Закрепите проекционный блок на крючке опоры, соединённой с основанием.

С: Нажмите на верхнюю часть вставки, расположенной посередине подвесного кронштейна, чтобы показалась её нижняя часть. Установите на вставку снизу подвеску с ночником-мишкой и слегка потяните для фиксации.

Д: Соедините верхний и нижний кронштейн так, чтобы их стыковочные линии и выступы совпадали.

Е: Закрепите собранный подвесной кронштейн на крючке проекционного блока.

Ф: Установите мобиль на детскую кроватку и надёжно закрепите его.

Примечание: в целях безопасности положение кронштейна в собранном виде должно быть ровным.

ФУНКЦИИ ПРОЕКЦИОННОГО БЛОКА

Включение питания сопровождается соответствующим звуком загрузки.

Клавиша включения/выключения: нажмите, чтобы включить/выключить устройство.

Клавиша проецирования: нажмите, чтобы включить/выключить световую проекцию. Клавиша колыбельной мелодии: нажмите, чтобы воспроизвести колыбельную мелодию. Нажмите кнопку повторно, чтобы включить следующую мелодию. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить функцию

вращения кронштейна.

Клавиша +:

нажмите для увеличения громкости.

Клавиша -:


нажмите для уменьшения громкости.

Музыкальная клавиша: нажмите, чтобы воспроизвести мелодию.

Нажмите клавишу повторно, чтобы воспроизвести следующую мелодию.

КЛАВИША
ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ПРОЕЦИРОВАНИЕ

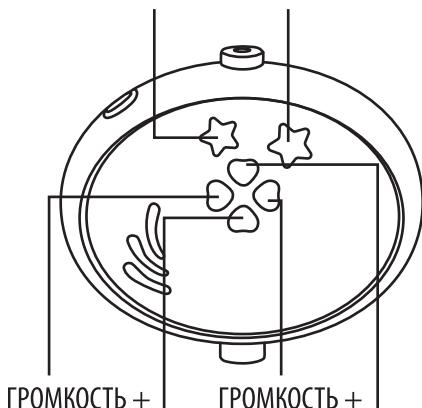

Нажмите, чтобы
воспроизвести
мелодию. Нажмите
ещё раз, чтобы
воспроизвести
следующую мелодию

После короткого нажатия
включается колыбельная
мелодия или происходит
переключение на следующую
мелодию; после длительного
нажатия включается/
выключается функция
вращения.



КЛАВИША
ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА



Для проекционного блока используйте 3 не перезаряжаемые батарейки типа «AA» на 1,5V.

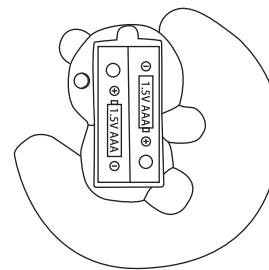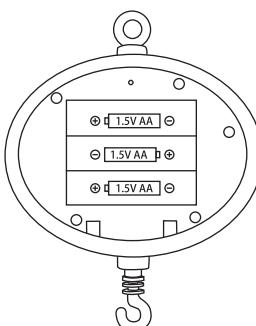

Для ночного светильника в виде медвежонка используйте 2 не перезаряжаемые батарейки типа «AA» на 1,5V.