


Робот на дистанционном управлении «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ»

Умный компаньон для счастливого детства

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

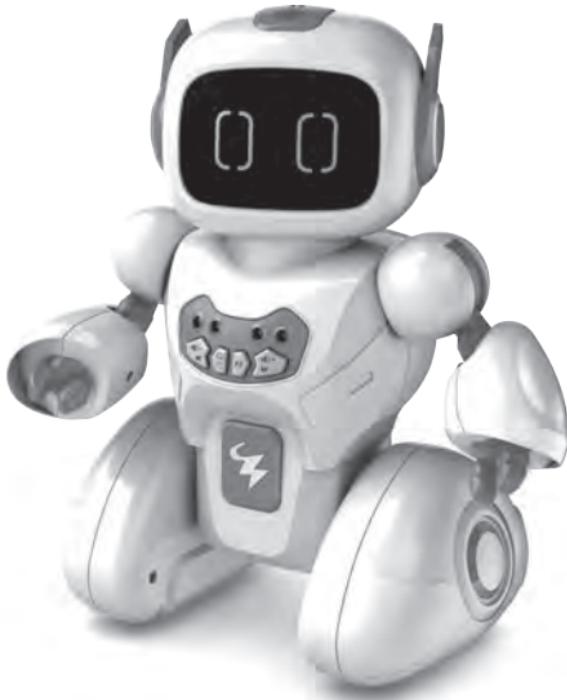



Инфракрасный пульт дистанционного управления с возможностью управления жестами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВОЗРАСТ: 6 ЛЕТ +

Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, сохраните ее в надежном месте для возможности обращения в будущем.


КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТА

Чтобы управлять роботом было просто и удобно, перед использованием внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации. На упаковке и в инструкции по эксплуатации содержится важная информация. Сохраните их для возможности обращения в будущем.

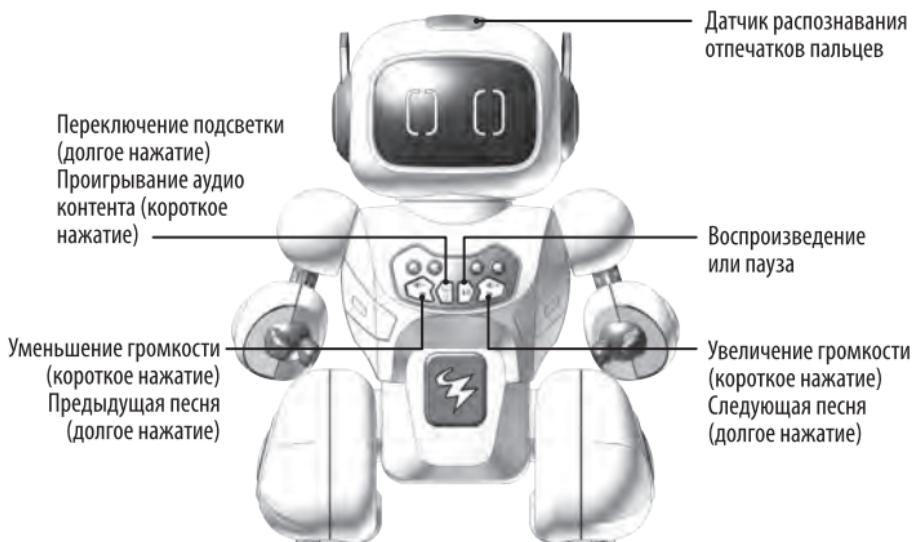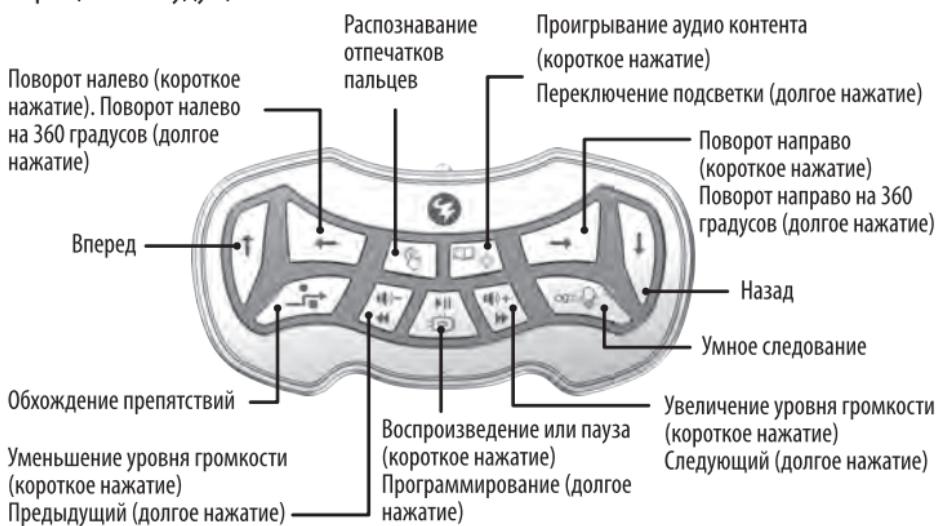


ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. С помощью отвёртки открутите винт против часовой стрелки, а затем снимите крышку аккумуляторного отсека.

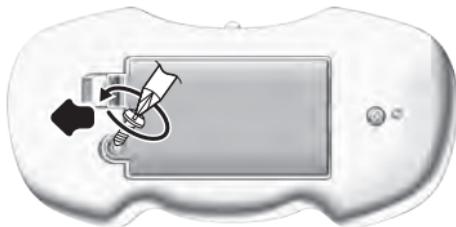


2. Вставьте в батарейный отсек 2 неперезаряжаемые батарейки типа АА на 1,5 V (приобретаются отдельно).

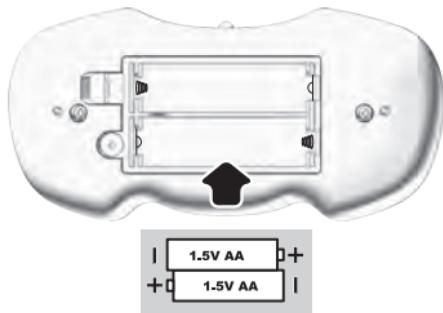


3. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и зафиксируйте её винтом по часовой стрелке с помощью отвёртки.

*Примечание:
При установке
батареек
соблюдайте
полярность.*

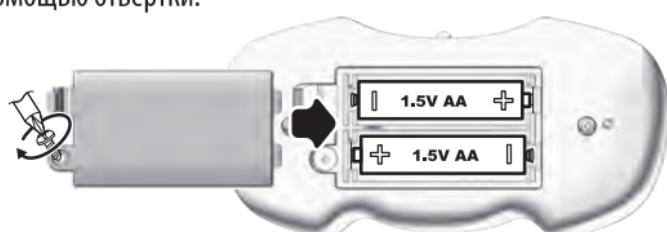

ШАГИ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

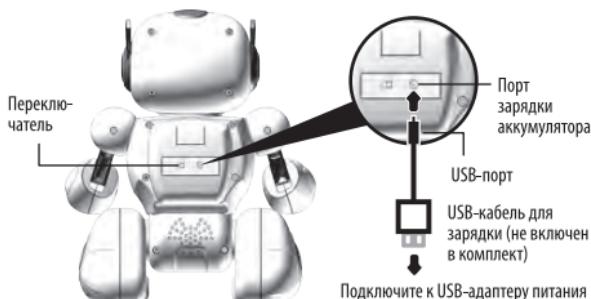

ВНИМАНИЕ:

Во время зарядки устройство должно быть выключено!
Опорное напряжение должно быть 5 V.
При слишком высоком напряжении печатная плата может быть повреждена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК

1. Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
2. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
3. Не замыкайте клеммы источника питания.
4. Не подключайте аккумулятор к источникам питания, превышающим рекомендованное напряжение.
5. Регулярно проверяйте провода, вилки, кожух и другие компоненты трансформатора на предмет неисправностей. При обнаружении таковых, пожалуйста, прекратите использование устройства до тех пор, пока повреждения не будут устранены.
6. Используйте только рекомендованный трансформатор. Не используйте трансформатор как игрушку.
7. Не разбирайте и не бросайте неисправный аккумулятор или аккумуляторный блок в огонь или воду, чтобы избежать несчастных случаев.
8. В процессе зарядки температура зарядного устройства аккумулятора немного повышается. Это считается нормальным явлением.
9. Номинальное входное напряжение зарядного устройства должно соответствовать напряжению в доме.

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

При включении робот воспроизводит звуковой сигнал, активируется подсветка глаз.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ПАУЗА

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Воспроизведение или пауза», чтобы остановить или возобновить воспроизведение аудио контента.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Переключение подсветки», чтобы изменить световые эффекты. Возможные варианты: дальний свет, мигание со звуковыми эффектами или мигание с фиксированной частотой.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Короткое нажатие



Чтобы отрегулировать звук, нажмите на эту кнопку.

Короткое нажатие



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АУДИО КОНТЕНТА

Длинное нажатие



Длинное нажатие



Переключайте аудио контент на следующий или предыдущий элемент долгим нажатием кнопки со стрелочками.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО КОНТЕНТА

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Проигрывание аудио контента» для воспроизведения. Во время проигрывания вы можете нажать и удерживать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для переключения воспроизводимого контента, а также нажимать эти же кнопки, не удерживая их, для регулировки громкости. Нажатие кнопки «Пауза» останавливает или возобновляет воспроизведение аудио.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



После включения робота и воспроизведения звукового сигнала, прикоснитесь к области считывания отпечатков пальцев на голове игрушки. Робот начнет реагировать на ваш отпечаток.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМИ

Долгое нажатие



Вперёд после звукового сигнала

Долгое нажатие

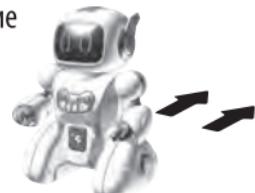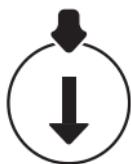

Назад после звукового сигнала

Короткое нажатие



Налево после звукового сигнала

Короткое нажатие



Направо после звукового сигнала

Долгое нажатие



Поворот на 360 градусов
налево после звукового
сигнала



Долгое нажатие



Поворот на 360 градусов
направо после звукового
сигнала



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Долгое нажатие



Нажмите кнопку «Программирование». После того, как робот подаст звуковой сигнал, нажмите любую кнопку действия, чтобы задать ему определённые команды для автоматического выполнения. После завершения нажмите кнопку «Программирование» ещё раз, и робот начнёт выполнять заданную программу. Нажмите кнопку «Обходжение препятствий» или кнопку «Умное следование», чтобы выйти из данного режима.

УМНОЕ ОБХОЖДЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Обходжение препятствий», и робот подаст звуковой сигнал. В этом режиме робот двигается вперёд, автоматически избегая столкновения с препятствиями. Для выхода нажмите кнопку «Обходжение препятствий» повторно.

препятствие



препятствие

СЧИТЫВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Распознавание отпечатков пальцев» и после того, как робот подаст один звуковой сигнал, нажмите кнопку повторно. Робот перейдёт в режим воспроизведения музыки. Во время проигрывания вы можете нажать и удерживать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для переключения музыкальных композиций, а также нажимать эти же кнопки, не удерживая их, для регулировки громкости. Для выхода из режима можно нажать любую другую кнопку действий.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО КОНТЕНТА

Короткое нажатие




Нажмите кнопку «Проигрывание аудио контента» для воспроизведения аудио. Во время проигрывания вы можете нажать и удерживать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для переключения воспроизводимого контента, а также нажимать эти же кнопки, не удерживая их, для регулировки громкости. Нажатие кнопки «Пауза» останавливает или возобновляет воспроизведение аудио.

УМНОЕ СЛЕДОВАНИЕ

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Умное следование». Расположите руку перед роботом и двигайте ей. Робот будет двигаться вслед за вашей рукой. Нажмите эту кнопку повторно, чтобы выйти из данного режима.

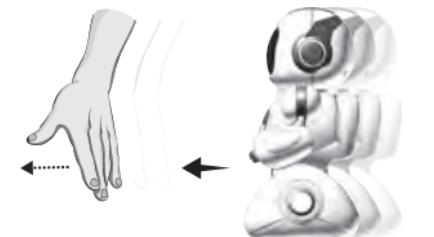

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Переключение подсветки», чтобы изменить световые эффекты. Всего предусмотрено 4 режима подсветки.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Короткое нажатие



Короткое нажатие



Чтобы отрегулировать звук, нажмите на эту кнопку.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

Долгое нажатие



Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Предыдущий» или «Следующий», чтобы выбрать одну из пяти музыкальных композиций.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если в течение 30-ти минут не будут заданы никакие команды, робот подаст звуковой сигнал и перейдёт в режим ожидания. Пожалуйста, выключите питание и включите его заново через некоторое время. Продолжайте игру!



ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДХОДИТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ
Из-за наличия мелких
деталей существует
опасность удушья!



ЗНАК
СООТВЕТСТВИЯ

СТРАНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: КИТАЙ

Цвет и внешний вид содержимого могут отличаться от фото в инструкции.

СДЕЛАНО В КИТАЕ