


Робот на дистанционном управлении «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ»

Умный компаньон для счастливого детства

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

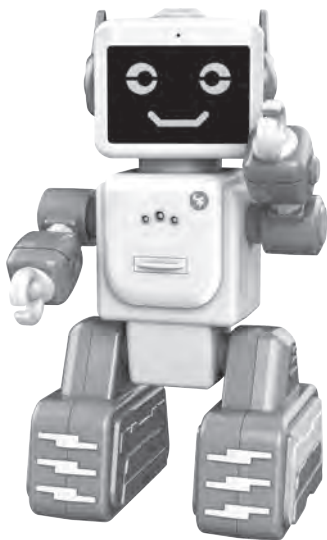

Инфракрасный пульт дистанционного управления с возможностью управления жестами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВОЗРАСТ: 6 ЛЕТ +

Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, сохраните ее в надежном месте для возможности обращения в будущем.


КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы управлять роботом было просто и удобно, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. На упаковке и в инструкции по эксплуатации содержится важная информация. Сохраните их для возможности обращения в будущем.





ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


1. С помощью отвёртки открутите винт против часовой стрелки, а затем снимите крышку аккумуляторного отсека.

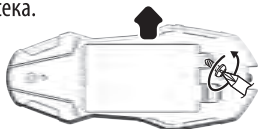

2. Вставьте в батарейный отсек 2 неперезаряжаемые батарейки типа AA на 1,5 V (приобретаются отдельно).



3. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и зафиксируйте её винтом по часовой стрелке с помощью отвёртки.

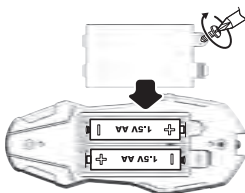


Примечание:


При установке батареек соблюдайте полярность.

УСТАНОВКА ЛОТКА


1. Вытащите гаджет

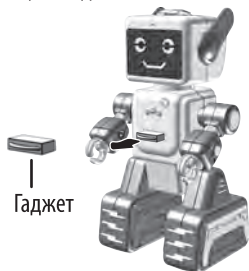


2. Вставьте лоток

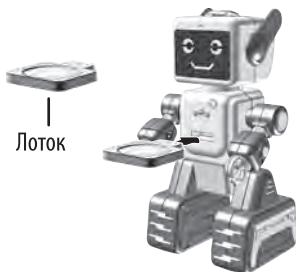

ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК В РОБОТА

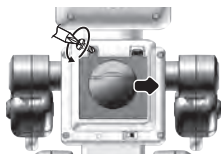

1. С помощью отвёртки открутите винт против часовой стрелки, а затем снимите крышку аккумуляторного отсека.

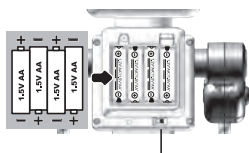

2. Вставьте в батарейный отсек 4 аккумуляторные батарейки на 1,2 V или 4 неперезаряжаемые батарейки типа AA на 1,5 V (приобретаются отдельно).

Примечание:

При установке батареек соблюдайте полярность!




3. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и зафиксируйте её винтом по часовой стрелке с помощью отвёртки.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК

1. При установке батареек соблюдайте полярность.
2. Не используйте батарейки разных типов, а также новые и старые батарейки одновременно.
3. Используйте только те батарейки, которые были рекомендованы производителем.
4. Не замыкайте клеммы питания.
5. Извлекайте из игрушки разряженные батарейки во избежание протечки электролита.
6. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки.
7. Зарядка батареек должна производиться взрослыми.

ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ В РОБОТА

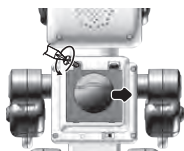

1. С помощью отвёртки открутите винт против часовой стрелки, а затем снимите крышку аккумулятора отсека.

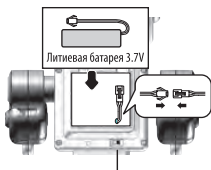

Кнопка Вкл./Выкл. питания

2. Литиевая батарея на 3,7 V подключается к интерфейсу питания робота и устанавливается в батарейный отсек.



3. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и зафиксируйте её винтом по часовой стрелке с помощью отвёртки.

ШАГИ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

Литиевая батарея на 3,7 V подключается к USB-кабелю для зарядки, который подсоединяется к USB-адаптеру для зарядки.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

1. Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
2. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
3. Не замыкайте клеммы источника питания.
4. Не подключайте аккумулятор к источникам питания, превышающим рекомендованное напряжение.
5. Регулярно проверяйте провода, вилки, кожух и другие компоненты трансформатора на предмет неисправностей. При обнаружении таковых, пожалуйста, прекратите использование устройства до тех пор, пока повреждения не будут устранены.
6. Используйте только рекомендованный трансформатор. Не используйте трансформатор как игрушку.
7. Не разбирайте и не бросайте неисправный аккумулятор или аккумуляторный блок в огонь или воду, чтобы избежать несчастных случаев.
8. В процессе зарядки температура зарядного устройства аккумулятора немного повышается. Это считается нормальным явлением.
9. Номинальное входное напряжение зарядного устройства должно соответствовать напряжению в доме.

При включении робот воспроизводит музыку, активируется подсветка глаз.



ДВИЖЕНИЯ

Долгое нажатие




Вперёд после звукового сигнала

Долгое нажатие

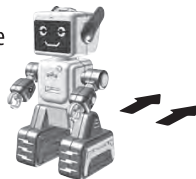


Назад после звукового сигнала

Короткое нажатие

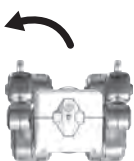

Налево после звукового сигнала

Короткое нажатие

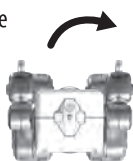


Направо после звукового сигнала

Долгое нажатие




*Поворот на 360 градусов
налево после звукового
сигнала*

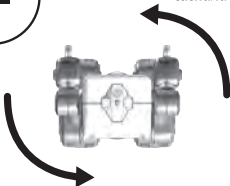

Долгое нажатие



*Поворот на 360 градусов
направо после звукового
сигнала*

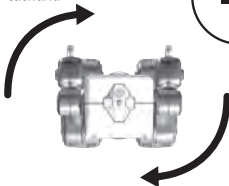

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



После включения робота и воспроизведения звукового сигнала, прикоснитесь к области считывания отпечатков пальцев на голове игрушки. Робот начнёт реагировать на ваш отпечаток.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Программирование». После того, как робот подаст звуковой сигнал, нажмите любую кнопку действия, чтобы задать ему определённые команды для автоматического выполнения. После завершения нажмите кнопку «Программирование» ещё раз, и робот начнёт выполнять заданную программу.

СЧИТЫВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Считывание отпечатков пальцев». После того, как робот подаст один звуковой сигнал, нажмите кнопку повторно. Робот перейдёт в режим воспроизведения музыки. Во время проигрывания вы можете нажать и удерживать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для переключения музыкальных композиций, а также нажимать эти же кнопки, не удерживая их, для регулировки громкости. Для выхода из режима можно нажать любую другую кнопку действий.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ШОУ

Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Автоматическое шоу». Робот будет находиться в режиме воспроизведения музыки. Нажмите и удерживайте эту кнопку ещё раз, чтобы выйти.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Переключение подсветки», чтобы изменить световые эффекты. Возможные варианты: дальний свет, мигание со звуковыми эффектами или мигание с фиксированной частотой.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО КОНТЕНТА

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Проигрывание аудио контента» для воспроизведения аудио. Во время проигрывания вы можете нажать и удерживать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для переключения воспроизводимого контента, а также нажимать эти же кнопки, не удерживая их, для регулировки громкости. Нажатие кнопки «Пауза» останавливает или возобновляет воспроизведение аудио.

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА

Долгое нажатие



Нажмите кнопку «Передача звука», указывая на робота пультом дистанционного управления, чтобы отправить ему голосовое сообщение. Отправленный звук будет воспроизведён роботом.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОЛОСА

Короткое нажатие



Нажмите кнопку «Изменение голоса», указывая на робота пультом дистанционного управления, чтобы отправить ему голосовое сообщение. Отправленный звук будет воспроизведён роботом другим голосом. Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, голос меняется на другой (всего 4 голоса).

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Короткое нажатие Короткое нажатие



Чтобы отрегулировать звук, нажмите на эту кнопку.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

Долгое нажатие Долгое нажатие



Нажмите и удерживайте кнопку «Предыдущий» или «Следующий», чтобы выбрать одну из пяти музыкальных композиций.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если в течение 30-ти минут не будут заданы никакие команды, робот подаст звуковой сигнал и перейдёт в режим ожидания. Пожалуйста, выключите питание и включите его заново через некоторое время. Продолжайте игру!



**ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДХОДИТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ**
Из-за наличия мелких
деталей существует
опасность удушья!



**ЗНАК
СООТВЕТСТВИЯ**

СТРАНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: КИТАЙ

Цвет и внешний вид содержимого могут отличаться от фото в инструкции.

СДЕЛАНО В КИТАЕ